


## AX520 雙外線自動選線器 使用說明書

### 簡介

感謝您購買永陽雙外線自動跳號器，AX520是可以讓兩條外線共用一部終端設備(如無線電話、傳真機、總機等)的產品。AX520是一個兩線進，一線出的跳號器。將第一條電話線接到LINE1，然後將第二條電話線接到LINE2，再將PHONE端接進交換機內。如此一來，不管任何一條電話線的響鈴，PHONE端所安裝的電話機都可以接聽。而如果要撥打電話，AX520會固定只跳到LINE1去撥打，除非用戶撥"#0"選取LINE2撥出。


### 產品外觀

#### 正視圖



- 1 外線1 RJ11插座
- 2 外線2 RJ11插座
- 3 DC5V 電源插座
- 4 RJ11電話機插座

#### 側視圖



- 1 外線功能選擇開關
- 2 L1狀態指示燈
- 3 L2狀態指示燈

指示燈	狀態	說明
L1	恆亮 綠燈	L1外線極性與機身標示之極性相符
	恆亮 紅燈	L1外線極性與機身標示之極性不相符
	快閃 綠燈	L1來電
	恆亮 黃燈	L1使用時
	慢閃 綠燈	L2使用時
L2	慢閃 紅燈	外線故障時
	恆亮 綠燈	L2外線極性與機身標示之極性相符
	恆亮 紅燈	L2外線極性與機身標示之極性不相符
	快閃 綠燈	L2來電
	恆亮 黃燈	L2使用時
L2	慢閃 綠燈	L1使用時
	慢閃 紅燈	外線故障時

註:若PHONE端安裝的話機為一般電話機，不可不理會極性是否相符燈號。若安裝於交換機計費系統上，請參照說明書末頁說明安裝。


1

## AX520 雙外線自動選線器 使用說明書

### 硬體安裝

- 1.將RJ-11電話線一端插入本產品的L1 RJ-11插座。
- 2.將RJ-11電話線另一端插入牆上的第一條外線RJ-11插座。
- 3.將另一條RJ-11電話線一端插入本產品的L2 RJ-11插座。
- 4.再將RJ-11電話線另一端插入第二條外線RJ-11插座。
- 5.將電話機一端RJ11電話線插入本產品的PHONE RJ11插座。
- 6.將DC5V變壓器DC插頭插入本產品的電源插座。
- 7.最後將本產品所附的DC5V變壓器插入電源插座。

註：連接好之後請檢查L1及L2指示燈是否恆亮綠燈或紅燈。

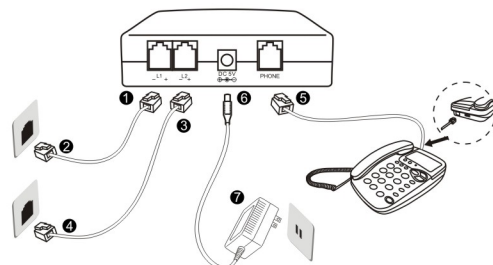

### 功能說明

#### EXT開關

開關狀態	功能說明
ON狀態	L1或L2中任意一條在使用時，另外一條線不佔線。(並接在另一條外線上的話機可使用該外線)
OFF狀態	L1或L2中任意一條在使用時，另外一條線將會被強制佔線。(並接在另一條外線上的話機將無法使用該外線)

#### L1和L2指示燈

L1和L2工作狀態指示燈，請參考LED燈號表所示說明。

2

## AX520 雙外線自動選線器 使用說明書

### 使用說明

#### 撥打電話

註：請確認L1和L2是否根據安裝接線圖正確接線。

#### 當未插電源時：

當AX520未插電源時，電話機提機只能使用L2外線，電話來電時亦只有L2來電會響鈴，且能正常接收來電顯示號碼。

#### 當插上電源時：

##### 使用L1撥打電話：

提起電話機，電話機與L1接通(L1燈恆亮黃燈，L2慢閃綠燈)，所撥的電話號碼將從L1外線撥出。

##### 使用L2撥打電話：

提起電話機，輸入"#0"，電話機與L2接通(L2燈恆亮黃燈，L1慢閃綠燈)，所撥的電話號碼將從L2外線撥出。

#### 接聽來電

任意一條外線來電本產品將自動把話機與來電的外線接通，提起電話就可直接通話。而另外一條線可根據EXT開關選擇佔線還是不佔線。

#### 外線異常時功能動作：

註：請確認L1和L2是根據安裝接線圖正確接線。

- 1.如果L1未插外線或外線故障，本產品將自動把話機與L2接通，任何所撥號碼都將直接從L2撥出。此時L1燈將慢閃紅燈，L2燈將恆亮黃燈。
- 2.如果L2未插外線或外線故障，本產品將自動把話機與L1接通，任何號碼都將直接從L1撥出。此時L1燈將恆亮黃燈，L2燈將慢閃紅燈。
- 3.摘機撥"###"，可手動啟動L1異常，任何撥號碼都將直接從L2撥出。此時L1燈將慢閃紅燈，L2燈將恆亮黃燈，下次摘機自動跳L2。
- 4.當上述異常狀態啟動後，本產品將每隔15分鐘自動偵測異常外線狀況，若外線恢復正常，本產品將不再做15分鐘自動偵測。

### 安裝於交換機計費系統

AX520安裝於交換機計費系統時，在安裝L1及L2電話線時，電話線安裝時請務必將極性調至與AX520機身標示之極性相同。

L1	恆亮	綠燈	外線極性與機身標示之極性相符
L2	恆亮	紅燈	外線極性與機身標示之極性不相符

3

## AX520 雙外線自動選線器 使用說明書

註：請確認L1和L2是根據安裝接線圖正確接線，並供電正常。

#### L1/L2指示燈狀態：

##### 恆亮綠燈：


表示該安裝的外線極性與AX520機身標示之極性相符。

##### 恆亮紅燈：

表示該安裝的外線極性與AX520機身標示之極性不相符。

##### 當極性不相符時：

當極性不相符時，請依照下圖所示將該外線之A、B兩條線互換。互換後該線之指示燈將恆亮綠燈。

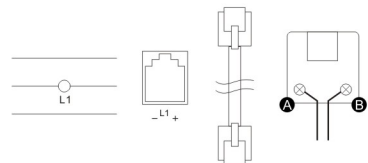

### 技術規格

輸入/輸出	外線輸入	二個外線RJ11插座
	電話機	一個RJ11插座
指示燈	彩色LED	紅色/黃色/綠色
電源	變壓器	輸入:AC100~240 50/60Hz 輸出:DC5V 200mA
	尺寸	實體AX520 105(長) x 71(寬) x 30(高) 公厘
重量	淨重	120克

4